深圳市晨北科技有限公司		料号 (Material No.)	XXX...
品牌 (Brand)	Cosori	物料名称 (Material Name)	QSG
产品型号 (Model No.)	CAF-TF101S-DRREU	材料+工艺 (Material+Process)	128g铜版纸，双面四色印刷，不过油，10P，折页
设计者 (Designer)	Coral.L	刀模尺寸+公差 (Size+Tolerance)	130*320mm
日期 (Date)	2024.6.26	版本号 (Version)	A2
备注 (Note)	XXX..		

变更记录(Revisions)	日期(Date)	更改人(By)
A0：初版受控	20240515	Coral.L
A1：更改产品尺寸	20240527	Coral.L
A2：改为单层烤网，更改产品名称，删除双层烤网相关内容及图片,QSG尺寸由130*370mm更改为130*320mm	20240626	Coral.L

正面

EN


COSORI

Quick Start Guide

TwinFry Roasting Rack

The COSORI TwinFry Roasting Rack is designed to fit the COSORI 10-Litre Dual Blaze TwinFry Air Fryer.

PACKAGE CONTENTS



1 x TwinFry Roasting Rack


W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

SAFETY INFORMATION

- **Do not** touch hot surfaces. **Always** use a potholder or insulated mitt to handle hot surfaces.
- **Do not** clean with metal scouring pads.
- **Do not** use if there are scratches on the stainless steel accessories.

USING THE ROASTING RACK

- Remove the crisper plates from the air fryer basket.
- Loosen the bracket under the bottom rack from its fastener and secure it to the fastener on top.



Loosen the bracket from the bottom fastener. Secure the bracket to the top fastener.

- Place food on the rack.
- Place the rack into the air fryer basket.
- Select (GRANGIZONE) , then set function, time, and temperature.
- Tap (▶/❚❚) to begin cooking.

NOTE:
- **Do not** use parchment paper on the rack.

CLEANING THE ROASTING RACK

- Clean using soapy water and a nonabrasive sponge. Soak if necessary.
- The TwinFry Roasting Rack is dishwasher-safe.

CUSTOMER SUPPORT

Should you encounter any issues or have any questions regarding your new product, feel free to contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is our goal!

Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Amazon version: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Retail version: support.europe@cosori.com

Our helpful, in-house chefs are also ready to assist you with any questions you might have!
Email: recipes@cosori.com

DE


COSORI

Kurzanleitung

TwinFry Bratrost

Der COSORI TwinFry Bratrost ist für die COSORI 10-Liter Dual Blaze TwinFry Heißluft-Fritteuse geeignet.

VERPACKUNGSINHALT



1 x TwinFry Bratrost

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- **Keine** heißen Oberflächen berühren. **Immer** einen Topflappen oder einen isolierten Handschuh verwenden, um heiße Oberflächen anzufassen.
- **Nicht** mit Metallschwämmen reinigen.
- **Nicht** verwenden, wenn Kratzer auf dem Edelstahlzubehör vorhanden sind.

VERWENDUNG DES BRATROSTS

- Entfernen Sie die Rostplatten aus dem Korb der Heißluft-Fritteuse.
- Lösen Sie die Halterung unter dem unteren Rost aus ihrer Befestigung und befestigen Sie sie an der oberen Halterung.



Lösen Sie die Halterung von der unteren Halterung. Befestigen Sie die Halterung an der oberen Halterung.

- Legen Sie die Lebensmittel auf den Rost.
- Platzieren Sie den Bratrost in den Korb der Heißluft-Fritteuse.
- Wählen Sie (GRANGIZONE) , stellen Sie Funktion, Zeit und Temperatur ein.
- Tippen Sie auf (▶/❚❚) , um das Kochen zu starten.

HINWEIS:
- Verwenden Sie bitte kein Pergamentpapier auf dem Bratrost.

REINIGUNG DES BRATROSTES

- Mit Seifenwasser und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen. Bei Bedarf einweichen.
- Der TwinFry Bratrost ist spülmaschinenfest.

KUNDENDIENST

Sollten Probleme auftreten oder Sie haben Fragen zu Ihrem neuen Produkt, gerne können Sie sich an unser hilfsbereites Kundendienstteam wenden.

Bitte halten Sie das PDF Ihrer Bestellrechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Amazon-Version: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Einzelhandels-Version: support.europe@cosori.com

Unsere hilfsbereiten hauseigenen Köche sind gerne bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten!
E-Mail: recipes@cosori.com

FR


COSORI

Guide d'utilisation rapide

Plaque à rôtir TwinFry

La grille à rôtir TwinFry de COSORI est spécialement conçue pour s'adapter parfaitement à l'airfryer COSORI TwinFry Dual Blaze de 10 litres.

CONTENU DU PAQUET



1 x Grille à rôtir TwinFry

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Ne pas** toucher les surfaces chaudes. **Toujours** utiliser une manique ou un gant de cuisine isolant pour manipuler les surfaces chaudes.
- **Ne pas** nettoyer avec des éponges à récurer métalliques.
- **Ne pas** utiliser si les accessoires en acier inoxydable présentent des rayures.

UTILISATION DE LA GRILLE À RÔTIR

- Retirez la grille du airfryer.
- Libérez le crochet de l'attache située sous la grille inférieure et fixez-le à la partie supérieure.



Détachez le support de l'attache inférieure. Fixez le support à l'attache supérieure.

- Disposez les aliments sur la grille.
- Placez la grille dans le panier du airfryer.
- Sélectrionnez (GRANGIZONE) et le mode de cuisson puis ajustez la durée et la température.
- Appuyez sur (▶/❚❚) pour lancer la cuisson.

REMARQUE :
- Ne pas utiliser de papier sulfurisé sur la grille.

NETTOYAGE DE LA GRILLE À RÔTIR

- Nettoyez-la avec de l'eau savonneuse et une éponge non abrasive. Faites tremper si nécessaire.
- La grille à rôtir TwinFry est compatible avec le lave-vaisselle.

SERVICE CLIENT

Pour toute question relative à votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client. Votre satisfaction est notre priorité absolue !

Veillez à vous munir de votre facture d'achat avant de contacter le service client.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Version Amazon: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Version vente au détail: support.europe@cosori.com

Nos dévoués cuisiniers maison sont également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions !
Courriel : recipes@cosori.com

IT

COSORI

Guida rapida

Griglia per arrosto TwinFry

La griglia per arrosto TwinFry di Cosori è stata progettata per adattarsi alla friggitrice ad aria COSORI Dual Blaze TwinFry da 10 litri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1 Griglia per arrosto TwinFry


W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

- **Non** toccare le superfici calde. Utilizzare **sempre** una presina o un guanto isolato per maneggiare le superfici calde.
- **Non** pulire con pagliette abrasive in metallo.
- **Non** utilizzare se gli accessori in acciaio inox presentano graffi.

UTILIZZO DELLA GRIGLIA

- Rimuovere i piatti crisper dal cestello della friggitrice ad aria.
- Allentare la staffa sotto la griglia inferiore dal relativo dispositivo di fissaggio e fissarla al dispositivo di fissaggio in alto.



Allentare la staffa dal fissaggio inferiore. Fissare la staffa al dispositivo di fissaggio superiore.

- Collocare gli alimenti sulla griglia.
- Posizionare la griglia nel cestello della friggitrice ad aria.
- Selezionare (GRANGIZONE) , impostare la funzione, il tempo e la temperatura.
- Toccare (▶/❚❚) per avviare il processo di cottura.

NOTA:
- Non utilizzare carta forno sulla griglia.

PULIZIA DELLA GRIGLIA

- Pulire con acqua e sapone e una spugna non abrasiva. Ove necessario, mettere in ammollo.
- La Griglia per arrosto TwinFry è lavabile in lavastoviglie.

ASSISTENZA CLIENTI

Qualora doveste riscontrare problemi o avere domande sul vostro nuovo prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti: sono a vostra completa disposizione. La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo!

Si prega di tenere a portata di mano il PDF della fattura dell'ordine oppure uno o più screenshot prima di contattare l'Assistenza clienti.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Versione Amazon: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Versione al dettaglio: support.europe@cosori.com

I nostri chef interni sono inoltre pronti ad assistervi per qualsiasi domanda!
E-mail: recipes@cosori.com

ES


COSORI

Guía de inicio rápido

Rejilla para asar TwinFry

La rejilla de asado COSORI TwinFry está diseñada para ajustarse a la freidora de aire COSORI Dual Blaze TwinFry de 10 litros.

CONTENIDO DE LA CAJA



1 x Rejilla para asar TwinFry


W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **No** tocar las superficies calientes. **Siempre** usar una agarradera o un guante aislante para manipular superficies calientes.
- **No** limpiar la freidora con estropajos abrasivos metálicos.
- **No** usar si hay rayones en los accesorios de acero inoxidable.

USO DE LA REJILLA PARA ASAR

- Quitar las placas de cocción de la cesta de la freidora de aire.
- Aloja el gancho del soporte que se encuentra en la rejilla inferior y asegúrelo con el gancho superior.



Asegura el soporte con el gancho inferior. Asegura el soporte con el gancho superior.

- Coloca los alimentos en la rejilla.
- Coloca la rejilla en la cesta de la freidora de aire.
- Selecciona (GRANGIZONE) , configura la función, el tiempo y la temperatura.
- Toca (▶/❚❚) para comenzar la cocción.

NOTA:
- No coloque papel pergamino en la rejilla.

LIMPIEZA DE LA REJILLA PARA ASAR

- Limpiar con agua jabonosa y una esponja no abrasiva. Enjuáguelas si fuera necesario.
- La Rejilla para asar TwinFry es apta para lavavajillas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta sobre su nuevo producto no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente. ¡Su satisfacción es nuestra meta!

Antes de ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente, tenga a mano su factura en formato PDF o capturas de pantalla.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Versión para Amazon: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Versión para venta al público: support.europe@cosori.com

Además, nuestros exclusivos chefs te ayudarán con cualquier duda que puedas tener.
Correo electrónico: recipes@cosori.com

A2-24F26_eu&uk

背面

PT


COSORI

Guia Prático de Referência

Assadeira TwinFry

A Assadeira TwinFry da COSORI foi criada de forma a ser acoplada à Fritadeira de Ar Quente Dual Blaze TwinFry COSORI de 10 L.

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM



1 x Assadeira TwinFry

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- **Não** toque em superfícies quentes. **Certifique-se que** usa sempre uma pega ou suporte resistentes às altas temperaturas, sempre que manusear superfícies quentes.
- **Não** limpe o equipamento com esfregões de aço.
- **Não** utilize o equipamento se notar a presença de danos visíveis nos acessórios de aço inoxidável.

UTILIZAÇÃO DA ASSADEIRA

- Remova as placas de escoamento do cesto da fritadeira de ar quente.
- Desacople o suporte do fixador da prateleira inferior e torne a acoplá-lo ao fixador superior.



Desacople o suporte do fixador inferior. Acople o suporte ao fixador superior.

- Coloque os alimentos na prateleira.
- Coloque a assadeira no cesto da fritadeira de ar quente.
- Selecione (GRANGIZONE) , configure a funcionalidade em questão, bem como os valores de duração e temperatura.
- Prima (▶/❚❚) para começar a cozinhar.

NOTA:
- Não adicione papel vegetal à assadeira.

LIMPEZA DA ASSADEIRA

- Limpe com água com detergente e uma esponja não-abrasiva. Deixe-os de molho na água, se necessário.
- A Assadeira TwinFry pode ser lavada na máquina de lavar louça.

ATENÇÃO AO CLIENTE

Perante algum tipo de problemas ou questões a respeito do funcionamento do seu novo produto, entre em contacto com a nossa prestável Equipa de Atenção ao Cliente. A sua satisfação é a nossa maior prioridade!

Por favor tenha consigo o número de confirmação da sua encomenda antes de entrar em contacto com o serviço de Atenção ao Cliente.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Versão da Amazon: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Versão de venda a retalho: support.europe@cosori.com

A nossa equipa interna de chefes de culinaria esta pronta a auxilia-o com todas as Questões que tenha!
E-mail: recipes@cosori.com

NO


COSORI

Hurtigstartveiledning

TwinFry Stekerist

COSORI TwinFry Stekerist er designet for å passe til COSORI 10-liters Dual Blaze TwinFry Airfryer.

PAKKEINNHOLD



1 x TwinFry Stekerist

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

SIKKERHETSINFORMASJON

- **Ikke** rør varme overflater. **Alltid** bruk en gryteklut eller isolert vott for å håndtere varme overflater.
- **Ikke** rengjør med metallskureputer.
- **Ikke** bruk tilbehøret hvis det er riper på det rustfrie stålet.

BRUK AV STEKERISTEN

- Fjern grillplaten fra airfryerkurven.
- Løsne braketten fra bunnfestet på risten, og fest den til toppfestet.



Løsne braketten fra bunnfester, Sikre braketten til toppfestet,

- Legg mat på risten.
- Sett risten inn i airfryerkurven.
- Velg (GRANGIZONE) , angi funksjon, tid og temperatur.
- Trykk på (▶/❚❚) for å starte matlaging.

MERK:
- Ikke bruk bakepapir på risten.

RENGJØRING AV STEKERISTEN

- Rengjør med såpevann og en ikke-slipende svamp. Bløtlegg om nødvendig.
- TwinFry Stekeristen tåler vask i oppvaskmaskin.

KUNDESTØTTE

Hvis du støter på noen problemer eller har noen spørsmål angående ditt nye produkt, vennligst kontakt vårt hjelpsomme kundestøtteteam. Din fornøyelse er vårt mål!

Ha ordrebekreftelsesnummeret ditt klart før du kontakter kundestøtte.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Amazon-versjon: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Detaljistversjon: support.europe@cosori.com

Våre hjelpsomme interne kokker er klare til å hjelpe deg med alle spørsmål du måtte ha.
E-post: recipes@cosori.com

SV


COSORI

Snabbstartsguide

TwinFry stekgaller

COSORI TwinFry Stekerist er designet for å passe til COSORI 10-liters Dual Blaze TwinFry Airfryer.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



1 st. TwinFry stekgaller


W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

SÄKERHETSINFORMATION

- Vidrör **inte** heta ytor. Använd **alltid** en grytlapp eller värmebeständig ugnsvante när du hanterar varma ytor.
- Rengör **inte** med skursvampar av metall.
- Använd **inte** om det finns repor på rostfria tillbehör.

ANVÄNDA STEKGALLRET

- Ta ut bottenplattorna ur luftfritösens korg.
- Lossa fästet under det undre gallret från under fästanordningen och sätt fast det på den övre fästanordningen.



Lossa gallret från den undre fästanordningen, Fäst gallret på den övre fästanordningen,

- Lägg maten på gallret.
- Lägg gallret i luftfritösens korg.
- Välj (GRANGIZONE) , ställ in funktion, tid och temperatur.
- Tryck på (▶/❚❚) för att börja tillaga.

Obs!
- Använd inte bakplåtspapper på gallret.

RENGÖRA STEKGALLRET

- Rengör med tvålvatten och en icke-repande svamp. Blötlägg vid behov.
- Det TwinFry stekgaller är diskmaskinssäkert.

KUNDTJÄNST

Får du problem eller om du har frågor får du gärna kontakta vår hjälpsamma kundtjänst. Vårt mål är att du blir nöjd!

Ha beställningsnumret redo innan du kontaktar kundtjänst.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Amazon-version: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Detaljhandelsversion: support.europe@cosori.com

Våra egna hjälpsamma kockar svarar även på alla dina frågor!
E-post: recipes@cosori.com

DA


COSORI

Hurtigstartsvejledning

TwinFry stegerist

COSORI TwinFry Dual-Layer stegeristen er designet til at passe til COSORI 10-Liters Dual Blaze TwinFry Air Fryer.

PAKKENS INDHOLD



1 x TwinFry stegerist

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Rør **ikke** ved varme overflader. Brug **altid** en grydelap eller en isoleret handske til at håndtere varme overflader.
- Rengør **ikke** med skuresvampe af metal.
- Må **ikke** bruges, hvis der er ridser på tilbehøret i rustfrit stål.

BRUG AF STEGERISTEN

- Fjern grillpladerne fra airfryer-kurven.
- Løsn beslaget under den nederste rist fra dens fastgørelse, og fastgør det til fastgørelsen på toppen.



Løsn beslaget fra den nederste fastgørelse, Fastgør beslaget til den øverste fastgørelse,

- Placer maden på stativet.
- Skub risten tilbage i airfryeren.
- Vælg (GRANGIZONE) , indstil funktion, tid og temperatur.
- Tryk på (▶/❚❚) for begynde tilberedning.

BEMÆRK:
- Brug ikke pergamentpapir på risten.

RENGØRING AF STEGERISTEN

- Rengøres med sæbevand og en ikke-slibende svamp. Læg dem om nødvendigt i blød.
- The TwinFry stegerist tåler opvaskemaskine.

KUNDESUPPORT

Hvis du støder på problemer eller har spørgsmål til dit nye produkt, er du velkommen til at kontakte vores hjælpsomme kundesupport-team. Din tilfredshed er vores mål!

Sørg for at have dit ordre-id klar, inden du kontakter kundesupport.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.

Amazon-version: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Detailhandel-version: support.europe@cosori.com

Vores hjælpsomme kokke i huset er også klar til at hjælpe dig med alle de spørgsmål, du måtte have!
E-mail: recipes@cosori.com

FI


COSORI

Pika-aloitusopas

TwinFry-paahtoteline

COSORI TwinFry paahtoteline on tarkoitettu COSORI 10 litran Dual Blaze TwinFry airfryerille.

PAKETIN SISÄLTÖ



1 x TwinFry-paahtoteline

W36.8×D18.8×H11.6 cm
(W14.5×D7.4×H4.6 in)

TURVALLISUUSTIEDOT

- **Älä** kosketa kuumia pintoja. Käytä kuumien pintojen käsittelyyn **aina** pannunalusta tai uunikinnasta.
- **Älä** puhdista metallisella hankaussienellä.
- **Älä** käytä, jos ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa lisävaruusteissa on naarmuja.

PAAHTOTELINEEN KÄYTTÖ

- Ota rapeutusalustat ulos ilmankiertoilmakypsentimen koristo.
- Löysennä alatelineen alla olevaa pidäkettä kiinnikkeestä ja kiinnitä se yläkiinnikkeeseen.



Löysennä pidäketä alakiinnikkeestä. Kiinnitä pidäke yläkiinnikkeeseen.

- Laita ainekset telineeseen.
- Laita teline airfryerin koriin.
- Valitse (GRANGIZONE) ja määritä toiminto, aika ja lämpötila.
- Aloita ruoanlaitto napauttamalla (▶/❚❚).

HUOMAUTUS:
- Älä laita mitään paalle leivinpaperia.

PAAHTOTELINEEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista saippuavedellä ja naarmuttamattomalla sienellä. Liota tarvittaessa.
- TwinFry-paahtoteline on konepesun kestävä.

ASIAKASTUKI

Jos ilmenee ongelmia tai sinulla on kysyttävää uudesta tuotteestasi, olet tervetullut ottamaan yhteyttä avuliaaseen asiakastukitiimiimme. Haluamme sinun olevan tyytyväinen!


Pidä tilausvahvistusnumero valmiina, ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore.


Amazon-versio: support.eu@cosori.com support.es@cosori.com support.uk@cosori.com support.fr@cosori.com support.de@cosori.com support.it@cosori.com

Jälleenmyyntiversio: support.europe@cosori.com

Omat avuliaat kokkiimme ovat valmiit auttamaan sinua kaikissa kysymyksissä!
Sähköposti: recipes@cosori.com

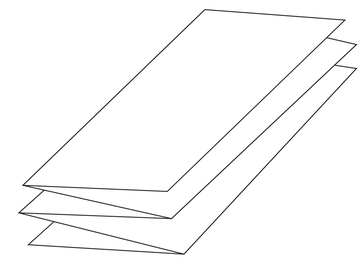

步骤1：5P风琴折，成型后EN在上

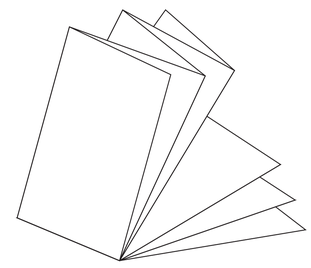

步骤2：按风琴折折叠后，在中间对折